

Münzzählmaschine
SR-1200



Securina 24®
SECURITY SOLUTIONS



Bedienungsanleitung - Münzzähler SR-1200 mit Wertzählung



Dieses Benutzerhandbuch wird regelmäßig überarbeitet, um Ihnen das Arbeiten mit diesem Produkt noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie bei www.Securina24.com. Es gilt die aktuelle Version.

Dezember 2015 Version 1.3

Technischer Support

Telefon	+49 (0)40 / 53 90 43 67
Email	info@securina24.com
Internet	www.securina24.com
Herausgeber	Securina24 GmbH Oehleckerring 11 D-22419 Hamburg



Grundlagen

Kundeninformation	1
Lieferumfang.....	2
Übersicht	3
Display.....	4

Hauptfunktionen

Selbsttest.....	5
Freier Zählmodus	5
Bündelmodus	5

Wartung und Pflege..... 6

Fehlerbehebung..... 6

Fehlercodes..... 7

Abhülssystem

8

Technische Daten

9

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Münzzählmaschine SR-1200
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung



Hopper
bis 700 Münzen

Bedienfeld und
Hauptdisplay

Münzboxen
80 - 300 Münzen.



Bevor Sie den Banknotenzähler SR-1200 in Betrieb nehmen ...

... beachten Sie bitte unbedingt die Anweisungen dieses Handbuchs. Wenn Sie diese Anleitung nicht beachten, haftet Securina24 GmbH nicht für Schäden, die daraus entstehen.

Die Münzzählmaschine SR-1200 eignet sich nur für die Zählung aktuell zugelassener Münzen. Werden andere Münzen mitgezählt, wird das Zählergebnis verfälscht.


Vor Reinigungsarbeiten (z. B. mit einem feuchten Tuch) in jedem Fall den Netzstecker ziehen! Lassen Sie keine Flüssigkeiten ins Innere des SR-1200 eindringen, da sonst Kurzschlüsse die Folge sind.

Stellen Sie den Münzzähler auf eine waagerechte, ebene Fläche, so dass er sicher steht. Andernfalls kann es zu Problemen im Zählergebnis oder bei der Sortierung kommen.

Für die Aussortierung und Zählung der Münzen kann keine Haftung übernommen werden.

Im Display werden dargestellt:

- das Zählergebnis
- das Menü
- Fehlercodes

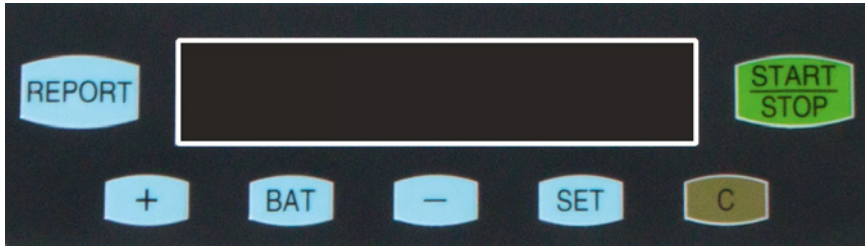

REPORT	Anzeige der jeweils gezählten Münzen
+	Einstellen der Abzählmengen +1
BAT	Einstellen der Abzählmengen +5/+10/ Deaktivieren des Batchmodus
-	Einstellen der Abzählmengen -1
SET	Auswahl der Münzsorten Einstellen der Abzählmengen
C	Löschen des Zählergebnisses
START/STOP	Starten/Stoppen des Zählvorgangs



Selbsttest

Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter auf der Rückseite ein. Wurden keine Funktionsfehler erkannt, erscheint im Display "0.00".

Zählmodi

Freier Zählmodus (Wert- und Stückzählung)

Das Gerät zählt nach Drücken der START/STOP-Taste alle Münzen in der Münzaufnahme. Das Gerät stoppt automatisch, wenn alle Münzen gezählt sind und der Gesamtwert erscheint auf dem Display. Wenn Sie den Zählvorgang vorzeitig stoppen wollen, betätigen Sie die Taste START/STOPP.

Durch Drücken der REPORT-Taste können Sie nun die Stückzahlen der einzelnen Münzsorten ablesen. Durch mehrfaches Drücken der REPORT-Taste werden die jeweiligen Stückzahlen der verschiedenen Münzsorten angezeigt. Um wieder den Gesamtwert anzuzeigen, drücken Sie die C-Taste. Durch Drücken der C-Taste bei angezeigtem Gesamtwert löschen Sie das Zählergebnis.

Batchmodus

So geben Sie die gewünschte Abzählmenge ein:

Durch Betätigen der SET-Taste aktivieren Sie die Bündelfunktion. Erscheint nach mehrmaligem Betätigen der SET-Taste die gewünschte Sorte auf dem Display, kann die Abzählmenge dieser Sorte eingestellt werden. Hierfür betätigen Sie die BAT-Taste. Sie dient der Aktivierung bzw. Grobeinstellung der Abzählmenge (5er / 10er Schritte) sowie Deaktivierung der Bündelfunktion. Zur Einstellung der Abzählmenge in 1er Schritten betätigen Sie die Tasten „+“ bzw. „-“. Um die Einstellung zu speichern, betätigen Sie die Set-Taste oder „START/STOP“. Das Gerät wird dann die eingestellte Abzählmenge einer Sorte abzählen. Beim Erreichen der eingestellten Abzählmenge stoppt das Gerät automatisch. Die Sorte der erreichten Stückzahl erscheint auf dem Display. Sie können nun die abgezählte Menge entnehmen und den Zählvorgang durch Betätigen der START/STOP-Taste fortsetzen.



Wartung und Pflege

Da Geld immer etwas mit Schmutz behaftet ist, empfiehlt es sich ca. alle 2 Betriebswochen das Gerät zu öffnen (unbedingt Netzstecker ziehen) und die innere Platte mit wachshaltigem Reinigungsmittel zu reinigen. Hierzu bitte nur die 3 hinteren kleinen Kreuzschrauben (links unten, rechts unten und hinten unten) abschrauben und vorsichtig den oberen Maschinenteil etwas zur Seite nehmen. Das obere Teil ist weiterhin fest mit dem Maschinenunterteil verbunden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie das Gerät einschalten, unterzieht sich das Gerät einem Selbsttest. Sollte eine Fehlermeldung im Display erscheinen, ist das Gerät nicht betriebsbereit. Wenden Sie sich in diesem Fall an den technischen Support. Da die Funktionsweise der Maschine auf Sensoren basiert, darf das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Achten Sie darauf, dass ausschließlich zugelassene Münzen ins Innere der Maschine gelangen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung. Falls sich mal eine Münze verklemmen sollte, können Sie durch die hintere Kontrollklappe (nur öffnen, wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist) oder durch Hineinfassen in die unteren Auswurfschächte etwas nachhelfen.



Anzeige im Display	Ursache	Fehlerbehebung
EA	Hauptsensor zur Erfassung der Münzen ist verschmutzt.	Der Korpus muss wie zu Reinigungszwecken abgenommen werden. Dazu die hinteren 3 kleinen silbernen Schrauben lösen und den Korpus beiseite legen. Der Sensor ist an einem Überhang auf ca. 14 Uhr, wenn Sie von vorne auf das Gerät schauen.
E1 - E8	Ein Sensor im Ausgabeschacht ist verschmutzt oder defekt.	Der Korpus muss wie zu Reinigungszwecken abgenommen werden. Dazu die hinteren 3 kleinen silbernen Schrauben lösen und den Korpus beiseite legen. An den Münzdurchlässen ist ein schwarzer bis violetter Sensor. Diesen reinigen oder an die richtige Position drücken, falls dieser auffällig anders sitzt als die anderen. Welcher Sensor für welchen Fehler zuständig ist kann an dem grünen Platinenband an der Umrandung abgelesen werden.
E9	Eine Münze oder ein Fremdkörper ist verklemmt.	Der Korpus muss wie zu Reinigungszwecken abgenommen werden. Dazu die hinteren 3 kleinen silbernen Schrauben lösen und den Korpus beiseite legen. Fremdkörper / Münze entfernen.

Bevor ein Gerät mit den oben genannten Fehlern eingesendet wird, muss die oben genannte Fehlerbehebung durchgeführt worden sein. Ansonsten können hohe Kosten entstehen, da diese Fehler selber behoben werden müssen. Es wird keine Gewährleistung für unsachgemäße Handhabung oder nicht durchgeführte 14tägige Reinigung übernommen.

Abhülssystem für den SR-1200/SR-1200T

Das optionale Abhülssystem für unsere Münzzähler SR-1200 und SR-1200T besteht aus 8 Münzvorrichtungen, die anstelle der Münzboxen in das Gerät eingesetzt werden können. Wenn vorgefertigte Münzhülsen eingelegt werden, können direkt fertige Münzrollen gefertigt werden.





Technische Daten

Arbeitsstemperatur	0 - 40 °C
Hopper-Kapazität	ca. 700 Münzen
Boxen-Kapazität	je ca. 80 - 300 Münzen
Zählgeschwindigkeit	ca. 300 Münzen / min
Strom	220 Volt / 50 Hz oder 110 Volt / 60 Hz
Größe	355 x 330 x 266 mm
Nettogewicht	3,5 Kg





Hergestellt für Securina24 GmbH
Oehleckerring 11
22419 Hamburg
Germany
www.securina24.com



4 260257 430777